


Sistemas de protección de paredes Koroseal del Pasamanos H400

Instrucciones de instalación

Equipos de instalación recomendados: Sierra de brazo radial o caja de ingletes con sierra eléctrica, con hoja de 80 a 100 dientes afilados curvos de bisel alternativo con puntas de carburo de 12" (305 mm), cortador de pastillas de madera eléctrico, cinta métrica, nivel, cordel entizado, cuchilla de uso general, taladro, brocas, destornillador, bloque de lija, pegamento para madera, marcador de tiza, paño para limpiar y accesorios de montaje adecuados de 1/4" x 5" (6 mm x 127 mm) de largo.

1. Sitúe e instale el pasamanos **KOROGARD®** según los planos arquitectónicos y las especificaciones. Cuando sea necesario, se deberán utilizar planos de taller **KOROSEAL®** junto con estos documentos.
2. Organice el trabajo a realizar, incluyendo todas las piezas, a lo largo de la base del sustrato (pared). Compruebe que el material no se haya dañado durante la transportación y/o la manipulación en el sitio de montaje.
3. Trace una línea en la posición adecuada, con un cordel entizado, en la superficie para garantizar que el montaje quede correctamente nivelado. Se deberá calcular que el cordel entizado quede en la línea central de los accesorios de fijación de la pared del soporte de montaje.
NOTA: Es posible que la línea de tiza pueda verse después de realizada la instalación y que sea necesario quitarla durante la limpieza.
4. Calcule la longitud de corte del protector situando los extremos en el sustrato, mida la distancia, y deje 12" (305 mm) en los sostenes de los extremos, 3" (76 mm) en las esquinas interiores del sustrato y 6" (152 mm) en las esquinas exteriores del sustrato. Marque el pasamanos en la superficie de la madera y corte en inglete el protector a la medida adecuada. Corte en escuadra los extremos en los sostenes de los extremos y en las esquinas exteriores y corte en inglete los extremos en las esquinas interiores a un ángulo de 45° (vea los detalles). Tenga cuidado de hacer los cortes limpios y con precisión.
5. Utilizando un cortador de pastillas de madera, ajuste la hoja para pastillas de madera No. 20 y extremos de ranura a 7/8" (22 mm) de la superficie principal del protector, a fin de emparejar las uniones, excepto en los ingletes a un ángulo de 45° (esquinas interiores); sitúe aquí la ranura a 1-1/8" (29 mm) de distancia de la parte posterior del protector.

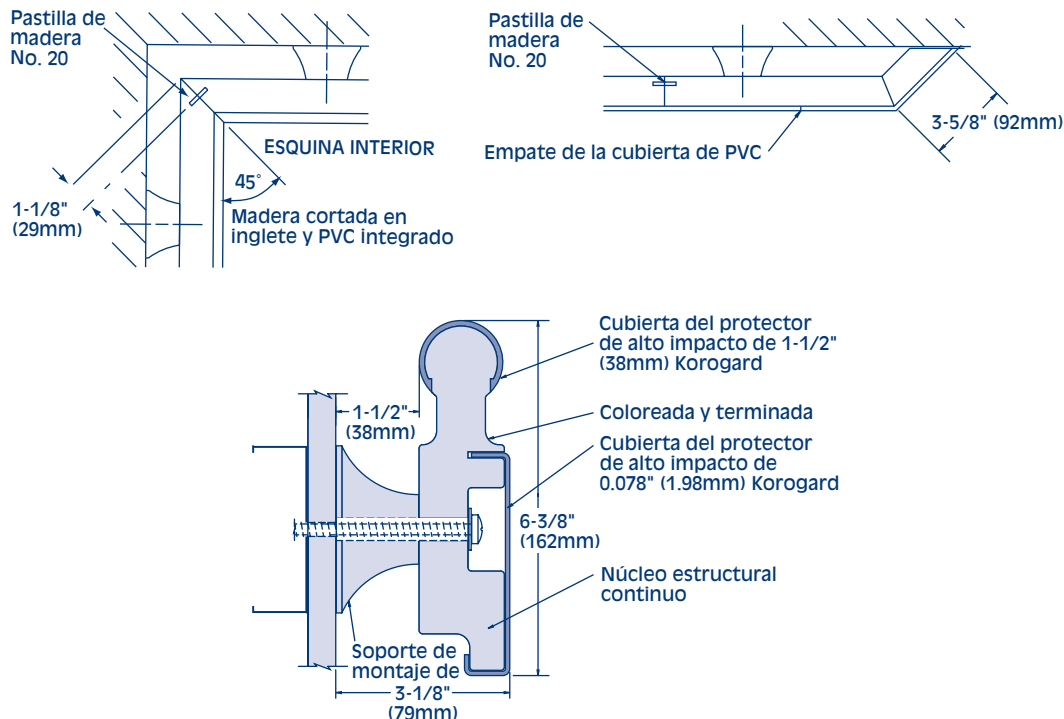

MODELO H400

Sistemas de protección de paredes Koroseal del Pasamanos H400

Instrucciones de instalación

- Si en la construcción del sustrato se incluyó bloqueo cruzado de estructuras, taladre orificios de 9/32" (7 mm) a través del núcleo del pasamanos a lo largo de la línea de centro del hueco de 3" a 6" (76 mm a 152 mm) hacia adentro desde cada uno de los extremos del núcleo y las distancias intermedias no deberán ser mayores de 32" (813 mm) entre centros. Coloque entonces el núcleo del protector en la posición correcta sobre la línea de tiza y marque los lugares de los orificios en el sustrato. Taladre orificios en el sustrato utilizando brocas de un tamaño adecuado para los accesorios de fijación seleccionados y prosiga con la instrucción No. 9. Si solamente hay disponibles montantes verticales, consulte la instrucción No. 7.
- Localice los centros de los montantes verticales en el sustrato, coloque el núcleo del protector en la posición correcta contra la pared y marque las posiciones del mismo en la línea de centro del hueco. Taladre orificios de 9/32" (7 mm) a través del núcleo a lo largo de la línea de centro del detenedor en estas posiciones más cercanas a cada extremo del protector y a distancias intermedias que no sean mayores de 32" (813 mm). Sustituya el núcleo del protector en la posición correcta sobre la línea de tiza y marque los lugares de los orificios en el sustrato. Taladre orificios en el sustrato utilizando brocas de tamaño adecuado para los accesorios de fijación seleccionados.
NOTA: En todos los casos, se deberá anclar el pasamanos solamente al marco estructural del sustrato.
- Antes de fijar los extremos/esquinas, taladre también los mismos orificios de anclaje a través de las piezas de extremo/esquina a 3" - 6" (76 mm - 152 mm) hacia adentro del (de los) extremo(s). Utilizando pegamento para madera (suministrado por el instalador), pegue las pastillas de madera No. 20 (suministradas por **KOROSEAL**) en los extremos del protector y monte a modo de prueba las piezas contiguas para garantizar un ajuste adecuado. Si el ajuste es correcto, asegúrese de que las superficies a pegar estén limpias y en bruto (lijelas si fuera necesario) y pegue las piezas contiguas, alineándolas con cuidado. Deje que el pegamento se seque y limpie el exceso de pegamento que salga de las uniones, con un paño humedecido en agua. Siempre que sea posible, una las piezas antes de montar el protector en el sustrato.
- Monte el conjunto al sustrato utilizando accesorios de fijación adecuados (suministrados por el instalador). Apriételo bien.
NOTA: Antes de instalar el listón decorativo protector de vinilo KOROGARD®, cerciórese de que todos los accesorios de fijación estén bien apretados y debidamente montados.
- Calcule la longitud de corte de las cubiertas de vinilo midiendo la superficie del núcleo montado. Corte los extremos del vinilo a escuadra o a un ángulo de 45°.
- Monte las cubiertas de vinilo **KOROGARD**. Es posible montar el vinilo sujetándolo en ángulo, colocando el tramo superior dentro de la ranura, y haciendo presión para montar el tramo inferior en su lugar. Ajuste a presión la cubierta del agarre sobre el núcleo.
- Limpie el pasamanos **KOROWOOD™** utilizando un paño humedecido con agua. Utilice el Kit de retoque **KOROWOOD** que se suministra para reparar la madera coloreada, en aquellos lugares donde se hayan producido averías menores o caído manchas durante el montaje. Los Kits de retoque no se suministran para los pasamanos con terminación de "barniz transparente". Utilice un barniz de "poliuretano satinado" marca MINWAX, o algún similar, para recubrir las reparaciones que se hagan en todos los acabados.
- Si tiene alguna duda, llame a su representante **KOROGARD** de su localidad.




800-628-0449 • www.korogard.com • Division 10 26 00

Sistemas de protección de paredes Koroseal del Pasamanos H400

Instrucciones de instalación


Página No. 2

Se muestra el modelo H400

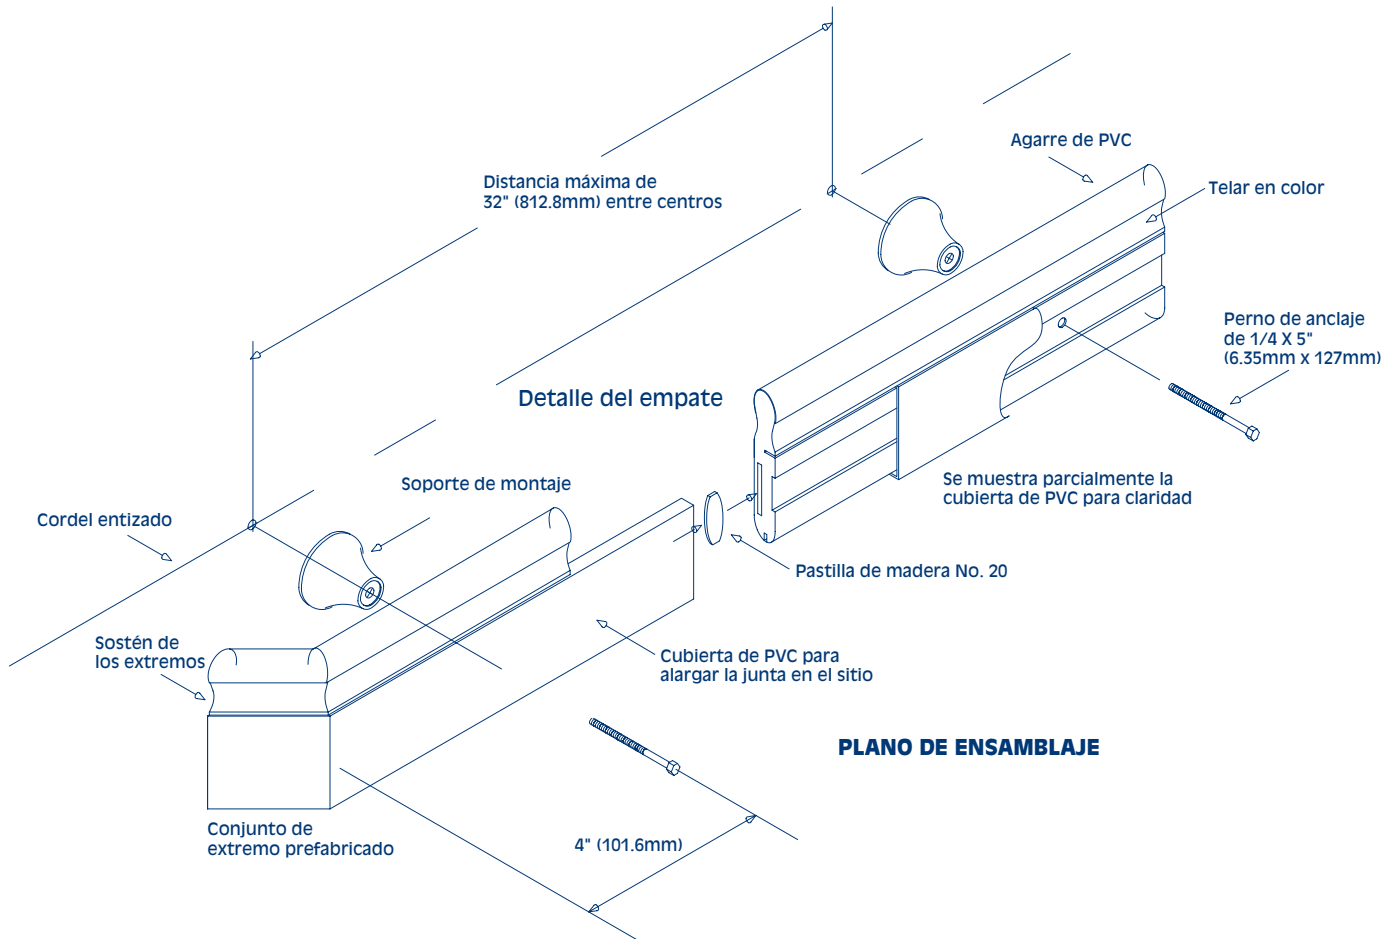

Sistemas de protección de paredes Koroseal del Pasamanos H400

Instrucciones de instalación

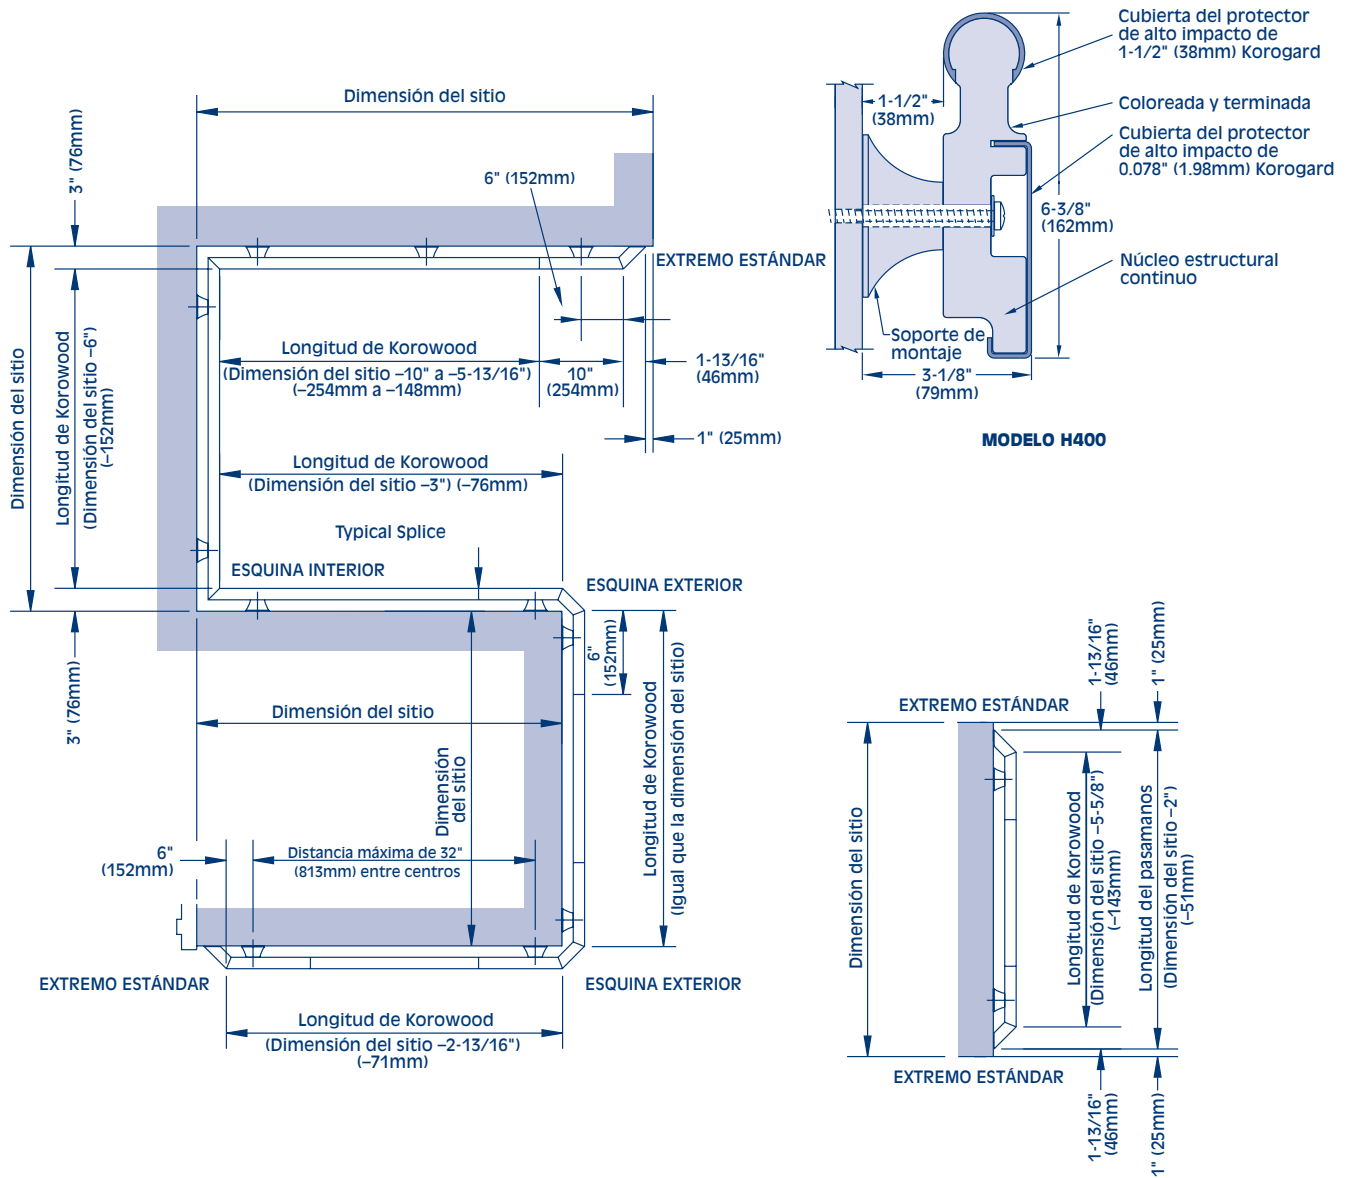

800-628-0449 • www.korogard.com • Division 10 26 00